* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
* Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0548-07-0953

(01)07892509032322

Este dispositivo opera em caráter secundário, ou seja, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-15137A
Português (BR). 05/2007. Rev. 1.0

SGH-F300
Manual do Usuário

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e mantenha-o para referência futura.

Precauções importantes de segurança

☑ O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Informações sobre direitos autorais

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ é uma ou marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso. Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Nunca desmonte o telefone

Nunca desmonte o telefone por qualquer razão. A bateria pode ser danificada ou materiais que conduzem eletricidade podem penetrar no telefone, causando sérios danos ou até a combustão do mesmo.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 62.

Sobre este manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone.

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑	Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
→	Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
[ ]	Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [ ]
< >	Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**Menu**>.

- **Funções multimídia**

  Utilize as funções do telefone e as funções multimídia separadamente, alternando entre os dois visores do seu telefone.

Funções Especiais *do seu telefone*

- **Sincronização com o Windows Media Player**

  Transfira arquivos de música para seu telefone diretamente do Windows Media Player.

- **Music Player**

  Toque arquivos de música no seu telefone. Você pode utilizar outras funções do telefone enquanto ouve música.

- **Câmera e Filmadora**

  Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

- **Rádio FM**

  Ouça suas estações de rádio favoritas a qualquer hora, em qualquer lugar.

- **Modo Offline**

  Mude seu telefone para o modo Offline e utilize várias funções em um avião ou em hospitais.

- **Bluetooth**

  Transfira arquivos de mídia e dados pessoais e conecte-se a outros dispositivos utilizando a tecnologia Bluetooth sem fio.

- **Navegador da web**

  Acesse a Internet para obter as últimas informações e uma ampla variedade de conteúdo de mídia.

- **Serviço de mensagens multimídia (MMS)**

  Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **Mensagem SOS**

  Envie mensagens SOS para seus familiares ou amigos para solicitar ajuda em uma emergência.

Resumo das funções de menu

Desembale 6

Certifique-se de que você possui cada item

Primeiros passos 6

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 6
Ligar ou desligar 7
Layout do telefone 7
Alterne entre os modos Telefone e Multimídia 8
Teclas e ícones 9
Acesse as funções de menu 13
Insira texto 14
Personalize seu telefone 15

Funções adicionais 17

Comece a utilizar as funções de chamada, o navegador da web, mensagens e outras funções especiais

Efetue ou atenda chamadas 17
Navegue pela web 19
Utilize a Agenda de telefones 19
Envie mensagens 20
Veja as mensagens 22
Utilize o Bluetooth 22
Como utilizar a capa de couro 24
Zerar o telefone 26

Funcões do modo Multimída 26

Utilize as funções multimídia: Music Player, Câmera, Álbum, rádio FM e Gravador de voz

Utilize as teclas do modo Multimídia 26
Toque música 30
Utilize a câmera 36
Veja fotos e vídeos em Álbum 43
Ouça a rádio FM 47
Utilize o gravador de voz 50

Funções de menu 52

Todas as opções de menu listadas

Informações de saúde e segurança 62

Índice

Dependendo de sua operadora de serviços, o nome de alguns dos itens de menu do seu telefone podem ser diferentes dos apresentados neste manual. Para estes casos consulte o índice em anexo.

Para acessar o modo de Menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera.

1 Chamadas

1 Todas
2 Perdidas
3 Efetuadas
4 Recebidas
5 Apagar tudo
6 Duração
7 Custo[1]

2 Agenda

1 Contatos
2 Novo contato
3 Grupos
4 Discagem rápida
5 Cartão de visita
6 Meu número
7 Gerenciamento
8 Nº de serviços[1]

3 Aplicações

1 Gravador de voz
2 Horário mundial
3 Alarme
4 Contagem regressiva
5 Cronômetro
6 Bloco de notas
7 Gerenciar licenças
8 SIM-AT[1]

4 Navegador

1 Início
2 Inserir URL
3 Favoritos
4 Páginas salvas
5 Histórico
6 Excluir cache
7 Configurações

5 Mensagens

1 Nova mensagem
2 Minhas mensagens
3 Modelos
4 Apagar tudo
5 Configurações
6 Mensagem SOS
7 Memória

6 Meus arquivos

1 Imagens
2 Vídeos
3 Músicas
4 Sons
5 Outros arquivos
6 Cartão de memória[2]
7 Memória

7 Calendário

8 Câmera

9 Configurações

1 Hora e data
2 Telefone
3 Visor
4 Som
5 Luz
6 Tutorial
7 Rede
8 Bluetooth
9 Segurança
10 Conexão
11 Zerar
12 Informações

1. Disponível somente se suportado pelo seu cartão SIM.
2. Exibido apenas se houver um cartão de memória inserido

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item

- Telefone
- Carregador de bateria
- Bateria
- Manual do usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

Os acessórios e itens fornecidos com seu telefone em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone

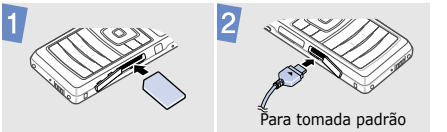

- Não retire o cartão SIM quando o celular estiver ligado.
- A bateria do seu celular não pode ser trocada. Quando a vida útil da bateria terminar, leve o aparelho até um centro de serviços para substituí-la.

Ligar ou desligar

Ligar	1. Mantenha a tecla [☎] pressionada. 2. Se necessário, digite o PIN e pressione <**OK**>.
Desligar	Mantenha a tecla [☎] pressionada.

☑ Ao ligar o telefone pela primeira vez, você poderá executar o tutorial. Pressione <**Sim**> para aprender como usar as teclas do modo Multimídia.

Layout do telefone

Visão frontal

Visão traseira

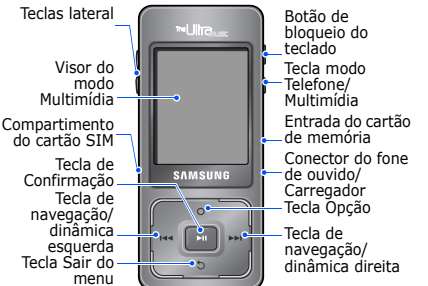

Você pode bloquear o teclado para evitar que toques acidentais das teclas executem alguma operação não desejada do telefone. No modo de Espera, deslize o botão para cima. Para desbloquear o teclado, deslize para baixo.

Alterne entre os modos Telefone e Multimídia

Seu telefone fornece a você funções multimídia de entretenimento, assim como funções tradicionais do telefone.

Ao ser ligado, o telefone é direcionado diretamente ao modo Telefone e utiliza o visor pequeno na parte frontal.

Para mudar o telefone para o modo Multimídia e utilizar suas funções, pressione [PHONE MP3]. O visor maior na parte traseira do telefone é ligado.

Teclas e ícones

Teclas do telefone

	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo de Espera, acessa diretamente seus menus favoritos. No modo de Menu, percorre as opções de menu.
	No modo de Espera, inicia o Navegador da web. No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada ou confirma a inserção.
	Apaga caracteres do visor ou itens em uma aplicação.
	No modo de Espera, pressione para ligar a câmera.
	Faz ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.
	Liga e desliga o telefone quando mantida pressionada. Encerra uma chamada. No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.

Insere números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo de Espera, mantenha a tecla [**1**] pressionada para acessar seu correio de voz. Mantenha [**0**] pressionada para inserir um prefixo internacional.

Insere caracteres especiais ou executa funções especiais.

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso. Mantenha [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números.

Teclas do modo Multimídia

Percorra itens ou execute funções específicas, de acordo com suas ações: deslizar, pressionar ou manter pressionado.

Selecione a opção de menu em destaque ou confirme a inserção.

Tire uma foto, grave um vídeo ou memo de voz, ou inicie a reprodução de uma música.

Teclas comuns

Bloqueie ou desbloqueie as teclas.

	Alterne entre o modo Telefone e o modo Multimídia
	Ajusta o volume das teclas no modo de Espera.

Ícones

Os seguintes ícones podem aparecer na linha superior da tela para indicar o status do seu telefone. Dependendo do país ou provedor de serviços, os ícones exibidos no visor podem variar.

	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em andamento
	Fora da área de serviço; você não pode fazer ou receber chamadas
	Função mensagem SOS ativa
	Alarme definido
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Nova mensagem • : Mensagem SMS/MMS • : Correio de voz • : Mensagem de configuração
	Função de desvio de chamada está ativa

	Bluetooth ativo
	Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Navegando pela Internet
	Conectado à uma página da web segura
	Como navegar pela Internet no computador utilizando o telefone como um modem
	Como sincronizar dados com o PC Studio
	Rede GPRS
	Conectando à rede GPRS

	Transferindo dados na rede GPRS
	Rede EDGE
	Conectando à rede EDGE
	Transferindo dados na rede EDGE
	Área local
	Área de trabalho
	Rede em roaming
	Cartão de memória inserido
	Ráfio FM ligado
	Modo silencioso durante uma chamada

	Modo silencioso (Vibração)
	Modo silencioso (Mudo)
	Campainha de chamada configurada para vibrar
	Nível de energia da bateria

Acesse as funções de menu

No modo Telefone

Selecione uma opção	1. Pressione a tecla dinâmica desejada. 2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior. 3. Pressione <**Selec.**>, <**OK**> ou [**OK**] para confirmar a função exibida ou a opção destacada. 4. Pressione <**Voltar**> para ir para um nível acima. Pressione [☎] para retornar ao modo de Espera.
Utilize os números dos menus	Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

No modo Multimídia

Você pode acessar as funções e opções de menu tocando ou deslizando seus dedos sobre as teclas do modo Multimídia. Para mais detalhes, consulte a seção "Funções do modo Multimídia" na p. 26.

Insira texto

No modo Telefone

Altere o modo de inserção de texto	• Mantenha a tecla [*] pressionada para mudar entre os modos T9 (T9Ab) e ABC (Abc). • Pressione a tecla [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico(123). • Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar para o modo de Símbolos. SYM
Modo ABC	Para inserir uma palavra: Pressione a tecla apropriada até que o caracter desejado apareça no visor.
Modo T9	Para inserir uma palavra: 1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. 2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres. 3. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [#] para inserir um espaço. Caso contrário, pressione [**0**] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

Modo Numérico	Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.
Modo de Símbolos	Pressione a tecla numérica correspondente para selecionar um símbolo.
Outras operações	• Pressione [**1**] para inserir sinais de pontuação ou caracteres especiais. • Pressione [**#**] para inserir um espaço. • Pressione as teclas de navegação para mover o cursor. • Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. • Mantenha a tecla [**C**] pressionada para limpar o visor.

No modo Multimídia

Você pode inserir texto tocando ou deslizando sobre as teclas do modo Multimídia. Mais detalhes estão descritos em "Funções do modo Multimídia" na p. 26.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Telefone** → **Idioma**.
2. Selecione um idioma.

Melodia do toque do telefone

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Som** → **Chamadas** → **Toque**.
2. Selecione uma categoria de toque.
3. Selecione uma melodia para o toque.
4. Pressione <**Salvar**>.

Volume das teclas

No modo de Espera, pressione a tecla lateral para ajustar o volume do som das teclas.

Atalhos de menu

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Escolha uma tecla.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Modo silencioso

Você pode mudar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas. No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada.

Bloqueio do telefone

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Selecione **Ativado**.
3. Insira uma nova senha de 4 a 8 dígitos e pressione <**OK**>.
4. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.

Funções adicionais

Comece a utilizar as funções de chamada, o navegador da web, mensagens e outras funções especiais.

Efetue ou atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ]. Pressione a tecla de volume para ajustar o volume.
3. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [ ].
2. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Fazer uma conferência telefônica

1. Durante uma chamada, ligue para um segundo participante.
   A primeira chamada é colocada em espera.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Conferência**.
3. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais participantes.

Fazer uma conferência telefônica (continuação)

4. Durante uma conferência telefônica:
   - Pressione <**Opções**> e selecione **Selecionar chamada**.
   - Pressione <**Opções**> e selecione **Selecionar** para selecionar um participante ou **Remover** para removê-lo.
5. Pressione [ ] para encerrar a conferência telefônica.

Navegue pela web

Iniciar o navegador	No modo de Espera, pressione [**OK**]. O visor muda para a tela do modo Multimídia e a página inicial de seu provedor de serviços é aberta.
Navegue pela web	• Para percorrer os itens do navegador, arraste a tecla. • Para selecionar um item, pressione [**OK**]. • Para acessar as opções do navegador, pressione <**Opções**>.

Utilize a Agenda de telefones

Adicionar um registro	1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Opções**>. 2. Selecione **Salvar contato** → uma posição de memória → **Novo**. 3. Para **Telefone**, selecione um tipo de número. 4. Especifique as informações de contato. 5. Pressione <**Salvar**> ou [**OK**] para salvar o contato.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Agenda** → **Contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione um contato.
4. Selecione um número e pressione [ ] para discar, ou [**OK**] para editar as informações do contato.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **SMS**.
2. Insira o texto da mensagem.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar e enviar** ou **Somente enviar**.
4. Insira os números de destino.
5. Pressione [**OK**] para enviar a mensagem.

Envie uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **MMS**.
2. Selecione **Assunto**.
3. Insira o assunto da mensagem e pressione [**OK**].
4. Selecione **Imagem ou vídeo** e adicione uma imagem ou vídeo.
5. Selecione **Som** e adicione um arquivo de som.
6. Selecione **Texto**.

Envie uma mensagem multimídia (continuação)

7. Insira o texto da mensagem e pressione [**OK**].
8. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
9. Insira os números de destino ou endereços de e-mail.
10. Pressione [**OK**] para enviar a mensagem.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada.**
2. Selecione uma mensagem de texto.

Ver uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada.**
2. Selecione uma mensagem multimídia.

Utilize o Bluetooth

Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth e troque dados com eles, fale sem precisar usar as mãos ou controle o telefone remotamente.

Ativar o Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Bluetooth** → **Ativação** → **Ligado**.
2. Selecione **Visibilidade** → **Ligado**, para permitir que outros dispositivos encontrem seu telefone.

Procurar e parear um dispositivo Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Bluetooth** → **Meus dispositivos** → **Pesquisar**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira o PIN do Bluetooth ou o PIN do Bluetooth de outro dispositivo, se houver um, e pressione <**OK**>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código, o pareamento estará completo.

Enviar dados

1. Acesse uma aplicação, como **Agenda, Meus arquivos**, **Bloco de notas** ou **Calendário**.
2. Selecione um item.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar via** → **Bluetooth.**
4. Para enviar um contato, selecione quais dados você deseja enviar.
5. Procure e selecione um dispositivo.
6. Se necessário, insira o PIN do Bluetooth e pressione <**OK**>.

Receber dados

1. Quando um dispositivo tentar acessar seu telefone, pressione <**Sim**> para permitir a conexão.
2. Se necessário, pressione <**Sim**> para confirmar que você está pronto para receber arquivos.

Como utilizar a capa de couro

Uma capa portátil de alta durabilidade é fornecida com seu telefone. Quando usada de forma apropriada, ela pode ajudar a proteger seu telefone. Ela possui uma bateria interna, para que você não precise carregar uma bateria extra.

Inserir o telefone

Insira o telefone como no desenho abaixo.

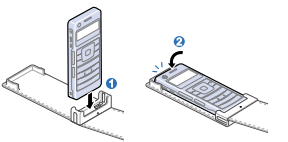

Carregar o telefone

Conecte o carregador de bateria no conector da capa.



Remover o telefone

Levante o telefone e o retire da capa conforme o desenho.



- A bateria da capa de couro pode ser entortada ou danificada se manuseada sem cuidado. Tome cuidado em especial para não se sentar com a capa de couro em seu bolso traseiro.
- Mantenha a capa de couro seca. A umidade pode deformar sua forma original.

Zerar o telefone

Se seu telefone travar por qualquer motivo enquanto você utiliza uma de suas funções, você pode reiniciá-lo facilmente.

Zerar o telefone

Segure o botão RESET com um objeto pontiagudo.

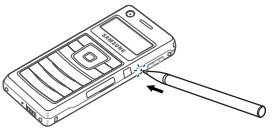

O telefone não reinicia automaticamente. Matenha a tecla [ ] pressionada para ligar o telefone.

Funções do modo Multimídia

Utilize as funções multimídia: Music Player, Câmera, Álbum, Rádio FM e Gravador de voz.

Utilize as teclas do modo Multimídia

Como utilizar

Deslizar *Deslize seu dedo na direção da seta*		Deslize para cima ou para baixo para percorrer os itens dois a dois.
		Você também pode percorrer os itens um a um.
		Ou percorrer os campos deslizando seu dedo na horizontal.

Pressionar *Pressione levemente e solte.*		Execute as seguintes opções: • O : Abre uma lista de opções. • ⏮ : Funciona como a tecla de navegação/dinâmica esquerda. • ⏭ : Funciona como a tecla de navegação/dinâmica direita. • ⮌ : Fecha o menu em execução.
Manter pressionado		Retroceda ou avance um arquivo continuamente até soltar o dedo da tecla.

- Quando o visor do modo Multimídia é desligado, pressione [⏯] para ligar o visor.
- Utilize o tutorial em seu telefone para aprender como utilizar as teclas do modo Multimídia.

Acesse as opções de menu

Acesse as funções de menu

1. No modo de Espera, deslize seu dedo para a esquerda ou para a direita sobre as teclas para percorrer os ícones de menu: **Music Player**, **Câmera**, **Álbum**, **Rádio FM** e **Gravador de voz**.

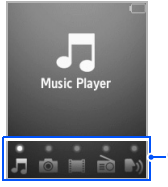

Acesse as funções de menu (continuação)

2. Pressione [▶II] para acessar o menu em destaque.
3. Pressione [↩] para sair do menu.

Selecione uma opção

1. Em um menu, pressione [O] para abrir uma lista de opções.
2. Percorra os itens deslizando seus dedos para cima ou para baixo sobre o teclado ou pressionando os cantos inferiores direitos do teclado.
3. Pressione [▶II] para confirmar a opção em destaque.
4. Após alterar a configuração, pressione [I◀◀] ou ([⌴]) para salvar suas mudanças.
5. Pressione [↩] para fechar a lista de opções.

Insira texto

Altere o modo de inserção de texto

- Mantenha [O] pressionanda para alternar entre os modos T9 (**T9 Abc**) e AB (**Abc**).
- Pressione [O] para alternar entre maiúsculas e minúsculas, mudar para o modo Numérico (**123**) ou para o modo de Símbolos (**SYM**).

Insira caracteres

1. Deslize seu dedo para cima ou para baixo sobre o teclado para percorrer o grupo de caracteres.
2. Pressione [⏯] até que o caracter desejado seja exibido.
3. Repita os passos 1 e 2.
4. Ao terminar, pressione [⏮] para confirmar sua inserção.

Toque música

Copiar arquivos de música para o telefone

Você pode tocar arquivos .mp3, .aac, .aac+, .m4a e .wma. Utilize os seguintes métodos:

- Faça o download da internet.
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional. Veja o manual do usuário do Samsung PC Studio
- Receba via Bluetooth
- Copie para um cartão de memória e insira o cartão no telefone.
- Sincronize arquivos de música com o Windows Media Player.

Sincronize com o Windows Media Player

Você pode copiar arquivos de música para seu telefone sincronizando com o Windows Media Player 11.

1. No modo de Espera do telefone, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Telefone** → **USB** → **Transferência de mídia**.
2. Conecte seu telefone e seu computador com um cabo de dados opcional.
3. Selecione **Sincroniz. arquivo de mídia digital e dispositivo** quando uma janela pop-up aparecer em seu computador.

Sincronize com o Windows Media Player (continuação)

4. Selecione o nome de seu telefone e clique em **Concluir**.
5. Arraste os arquivos de música que desejar para a Lista de Sincronização.
6. Clique em **Iniciar Sincronização**
7. Quando a sincronização tiver terminado, desconecte o telefone do PC.

Reproduzir arquivos de música

1. No modo de Espera do modo Multimídia, acesse **Music Player**.
2. Pressione [▶II] para iniciar a reprodução
3. Durante a reprodução, utilize as seguintes opções:
   - Pressione [▶II] para pausar ou retomar a reprodução.
   - Pressione [I◀◀] para reiniciar a reprodução Pressione novamente por 3 segundos para retornar ao arquivo anterior.
   - Mantenha a tecla [I◀◀] pressionanda para retroceder o arquivo.

Reproduzir arquivos de música (continuação)

   - Pressione [▶▶I] para pular para o próximo arquivo.
   - Mantenha a tecla [▶▶I] pressionada para avançar o arquivo.
   - Pressione a tecla lateral para cima ou para baixo para ajustar o volume.
   - Deslize os dedos para a direita ou para a esquerda sobre o teclado para acessar a lista de todas as músicas ou verificar as configurações do Music Player.
4. Pressione [↩] para interromper a reprodução

Utilizar um fone de ouvido Bluetooth opcional

1. A partir da tela do Music Player, pressione [○] para abrir a lista de opções.
2. Selecione **Reproduzir via** → uma opção.
   Ao selecionar **Fone de ouvido dual Bluetooth**, você pode conectar dois fones de ouvidos com o telefone ao mesmo tempo.
3. Procure e selecione seu fone de ouvido estéreo Bluetooth.
4. Insira o PIN do fone de ouvido Bluetooth, **0000**, e pressione [⏮].

Criar uma lista de reprodução

1. A partir da tela do Music Player, deslize seu dedo para a direita sobre o teclado.
2. Pressione [⏭] para acessar a lista de músicas favoritas.
3. Pressione [○] e selecione **Criar lista de reprodução**.
4. Insira um nome para a lista de reprodução e pressione [⏮].
5. Pressione [⏮] para acessar a lista de todas as músicas.
6. Vá até o arquivo desejado e pressione [○].

Criar uma lista de reprodução (continuação)

7. Selecione **Adicionar à lista de reprodução** → **Selecionado** ou **Todos**.
8. Para **Todos**, pressione [▶II] para selecionar os arquivos desejados e pressione [I◀◀].
9. Selecione a lista de reprodução que você acabou de criar.
10. Ao terminar, pressione [▶▶I] para acessar a lista de músicas favoritas.
11. Selecione a lista de reprodução que você acabou de criar para iniciar a reprodução.

Selecione uma lista de reprodução

Enquanto você utiliza o Music Player, arquivos de música são ordenados automaticamente na lista de músicas mais tocadas ou na lista de músicas recentes. Utilize as listas de reprodução que você criou para ouvir suas músicas favoritas rapida e facilmente.

1. A partir da tela do Music Player, deslize seu dedo para a direita sobre o teclado.
2. Pressione [▶▶I] para acessar a lista de músicas favoritas.
3. Selecione a lista de reprodução desejada.

Utilizar as opções do Music Player

Na tela do Music player, pressione [O]. Dependendo da lista de reprodução atual, as opções disponíveis podem variar:

- **Transferir para**: mude a saída de som para o alto-falante do telefone ou para um fone de ouvido estéreo Bluetooth.
- **Reproduzir via**: inicie a reprodução via alto-falante do telefone ou fone de ouvido estéreo Bluetooth.
- **Parar**: interrompe a reprodução.
- **Adicionar à lista de reprodução**: adiciona o arquivo atual a sua lista de músicas favoritas.

Utilizar as opções do Music Player (continuação)

- **Apagar**: apaga o arquivo atual.
- **Adicionar a outras listas**: adiciona o arquivo atual a outra lista de reprodução.
- **Remover da lista de reprodução**: remove o arquivo atual da lista de reprodução.
- **Ativar**: obtem uma nova licença da página da web correspondente.
- **Detalhes**: acessa as propriedades do arquivo.
- **Gerenciar licenças**: gerencia os códigos de licença.

Personalize as configurações do Music Player	A partir da tela do Music Player, deslize seu dedo para a esquerda sobre o teclado. • **Repetir**: selecione um modo de repetição. • **Aleatório**: define o Music Player para reproduzir as faixas em ordem aleatória. • **Som 3D**: liga ou desliga o som 3D (Quando o tipo de equalizador está Normal). • **Tipo de equalizador**: Quando o som 3D estiver desligado, selecione uma configuração de equalização.
Personalize as configurações do Music Player (continuação)	• **Volume**: selecione o volume do som. • **Capa do álbum**: configure o Music Player para exibir a imagem do álbum se o arquivo tiver a informação correspondente.

Utilize a câmera

- Não fotografe ou filme pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe ou filme em locais onde o uso de câmeras não é permitido.
- Não fotografe ou filme em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.
- Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

Tirar uma foto

1. No modo de Espera, acesse **Câmera**. O visor é ativado.
2. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione [▶II] para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.
4. Deslize seu dedo para a esquerda ou direita sobre o teclado para visualizar as partes ocultas da foto.
5. Pressione [I◀◀] para voltar ao visor ou pressione [▶▶I] para apagar a foto.

Ajustar a imagem

No modo de Captura, ajuste a imagem a ser capturada:

- Deslize seu dedo para cima ou para baixo sobre a lateral direita do teclado ou pressione os cantos da lateral direita para ajustar o brilho.
- Pressione a tecla lateral, deslize seu dedo para cima ou para baixo sobre a lateral esquerda do teclado ou pressione os cantos da lateral esquerda para aumentar ou diminuir o zoom.

Ajustar a imagem (continuação)

- Pressione [◀◀I] para trocar para o visor do telefone.
- Pressione [O] ou deslize seu dedo para esquerda sobre o teclado para acessar uma lista de opções e alterar as configurações da câmera.
- Pressione [I▶▶] para mudar para o modo de Gravação.

Personalize as configurações da câmera

No modo de Captura, pressione [O] para abrir a lista de opções.

- **Modo de disparo**: defina se a câmera salva as fotos automaticamente.
- **Tamanho**: selecione o tamanho da imagem.
- **Temporizador**: defina um período de tempo antes da câmera tirar a foto.
- **Efeitos**: altere a tonalidade da cor ou aplique um efeito especial.
- **Molduras**: aplique uma moldura decorada.
- **Controle do branco**: ajuste a temperatura da cor da câmera.

Personalize as configurações da câmera (continuação)

- **ISO**: altere a configuração ISO, que controla a sensibilidade de sua câmera. Para situações de baixa luminosidade, selecione um número ISO mais alto.
- **Modo de captura**: defina se usará ou não o modo de disparo Noturno.
- **Visor**: selecione um modo de visualização.

No modo de Captura, deslize seu dedo para a esquerda sobre o teclado para abrir a lista de opções.

- **Qualidade**: selecione uma definição de qualidade de imagem.

Personalize as configurações da câmera (continuação)

- **Som do obturador**: selecione um som a ser ouvido ao pressionar o obturador.
- **Som do zoom**: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao utilizar o zoom.
- **Som do brilho**: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao ajustar o brilho da imagem.

Vizualizar fotos

1. No modo de Captura, deslize seu dedo para a direita sobre o teclado para abrir a lista **Fotos**.
2. Pressione [⏮] ou [⏭] para abrir outras pastas.
3. Selecione uma foto da lista.
4. Pressione [⏮] ou [⏭] para ver outras fotos.

Gravar um vídeo

1. No modo de Captura, pressione [⏭] para mudar para o modo de Gravação.
2. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione [⏯] para iniciar a gravação.
4. Pressione [⏯] para interromper a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.
5. Pressione [⏯] para rever o vídeo.
6. Pressione [⏮] para voltar ao visor ou pressione [⏭] para apagar o vídeo.

Ajustar a imagem

No modo de Gravação, ajuste a imagem a ser gravada:

- Deslize seu dedo para cima ou para baixo sobre a lateral direita do teclado ou pressione os cantos da lateral direita para ajustar o brilho.
- Pressione a tecla lateral, deslize seu dedo para cima ou para baixo sobre a lateral esquerda do teclado ou pressione os cantos da lateral esquerda para aumentar ou diminuir o zoom.

Ajustar a imagem (continuação)

- Pressione [○] ou deslize seu dedo para esquerda sobre o teclado para acessar uma lista de opções e alterar as configurações da filmadora.
- Pressione [▶▶I] para mudar para o modo de Captura.

Personalize as configurações da filmadora

No modo de Gravação, pressione [○] para abrir a lista de opções.

- **Tamanho**: selecione o tamanho do vídeo.
- **Temporizador**: defina um período de tempo antes da câmera iniciar a gravação.
- **Efeitos**: altere a tonalidade da cor ou aplique um efeito especial.
- **Controle do branco**: ajuste a temperatura da cor da câmera.
- **Gravar áudio**/**Não gravar áudio**: grava um vídeo com áudio.

Personalize as configurações da filmadora (continuação)

- **Modo de gravação**: selecione um modo de gravação.
- **Visor**: selecione um modo de visualização.

No modo de Gravação, deslize seu dedo para a esquerda sobre o teclado para abrir a lista de opções.

- **Qualidade**: selecione uma definição de qualidade de imagem.
- **Som do zoom**: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao utilizar o zoom.
- **Som do brilho**: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao ajustar o brilho da imagem.

Reproduzir vídeos

1. No modo de Gravação, deslize seu dedo para a direita sobre o teclado para abrir a lista de **Vídeos**.
2. Pressione [⏮] ou [⏭] para abrir outras pastas.
3. Selecione um vídeo da lista.

Visualize fotos e vídeos em Álbum

Vizualizar fotos

1. No modo de Espera, acesse **Álbum**. Por padrão, a tela Imagens é aberta.
2. Selecione uma pasta de imagens.
3. Selecione uma foto.
4. Pressione [⏮] ou [⏭] para ver outras fotos.
5. Pressione [⏯] para ver a foto em tela cheia.

Visualizar fotos como uma exibição de slides

1. A partir da tela Imagens, selecione uma pasta de fotos.
2. Selecione uma foto.
3. Pressione [O] para abrir a lista de opções.
4. Selecione **Exibição de slides** → uma velocidade de exibição. A exibição de slides é iniciada.

Reproduzir vídeos

1. No modo de Espera, acesse **Álbum**.
2. Pressione [⏮] ou [⏭] para acessar **Vídeos**.
3. Selecione uma pasta de vídeos.
4. Selecione um vídeo. O vídeo é reproduzido.
5. Durante a reprodução, utilize as seguintes opções:
   - Pressione [⏯] para pausar ou retomar a reprodução.
   - Pressione [⏮] para mover para o arquivo anterior.

Reproduzir vídeos (continuação)

- Mantenha [⏮] pressionada para retroceder o arquivo.
- Pressione [⏭] para mover para o próximo arquivo.
- Mantenha [⏭] pressionada para avançar o arquivo.
- Pressione a tecla lateral ou deslize seu dedo para cima ou para baixo sobre o teclado para ajustar o volume.

6. Pressione [↩] para interromper a reprodução

Utilizando as opções de arquivo

A partir de uma lista de fotos ou vídeos, pressione [O] para acessar as seguintes opções:

- **Ver**/**Reproduzir**: abre o arquivo selecionado.
- **Ativar licença**: obtém uma nova licença da página da web correspondente.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado ou todos os arquivos.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.

Utilizando as opções de arquivo (continuação)

- **Exibição de slides**: visualiza as fotos na pasta atualmente selecionada como uma apresentação de slides.
- **Visualizar por**: altere o modo de visualização da lista.
- **Visibilidade do Bluetooth**: compartilha o arquivo com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: bloqueia o arquivo para prevenir que seja apagado.

Utilizando as opções de arquivo (continuação)

- **Detalhes**: acessa as propriedades do arquivo.
- **Configurações**: altera as configurações do Video Player.

  Configurações de visualização: configure o Video Player para reproduzir vídeos em tela cheia.

  Configurações de brilho: ajusta o brilho da tela do Video Player.
- **Gerenciar licenças**: gerencia códigos de licença.

Ouça a rádio FM

Para ouvir a rádio FM, você precisa conectar um fone de ouvido, que serve como uma antena de rádio para seu telefone.

Ouça a rádio FM

1. Conecte o conector do fone de ouvido fornecido no conector do fone de ouvido/carregador.
2. No modo de Espera, acesse **Rádio FM**.
3. Pressione [▶II] para ligar o rádio FM.
4. Pressione [I◀◀] ou [▶▶I] para pesquisar as freqüências e encontrar as estações de rádio disponíveis.

Ouça a rádio FM (continuação)

5. Enquanto ouve a rádio FM:
   - Pressione a tecla lateral ou deslize seu dedo para cima ou para baixo sobre o teclado para ajustar o volume.
   - Pressione [○] e selecione **Adicionar aos canais predefinidos** para adicionar a estação atual à lista de canais.
6. Pressione [▶II] para desligar o rádio FM.

Alternar entre o alto-falante do telefone e o fone de ouvido

1. A partir da tela do Rádio FM, pressione [O] para abrir a lista de opções.
2. Selecione **Ligar alto-falante**. A saída de som muda para o alto-falante do telefone.
3. Para voltar ao fone de ouvido, pressione [O] e selecione **Ligar fone de ouvido**.

Configurar uma lista de estações de rádio

Por sintonia automática:

1. A partir da tela do Rádio FM, deslize seu dedo para a direita sobre o teclado.
2. Selecione **Sintonização automática**. O telefone armazena as estações disponíveis.

Configurar uma lista de estações de rádio (continuação)

Por configuração manual:

1. A partir da tela do Rádio FM, deslize seu dedo para a direita sobre o teclado.
2. Selecione **Adicionar mais**.
3. Selecione **Automático**, percorra estações disponíveis e pressione [⏯] quando encontrar a estação desejada.
   Selecione **Manual**, vá até a freqüência da estação desejada e pressione [⏯].
4. Ao terminar, pressione [↩] para voltar à tela da Rádio FM.

Ouvir as estações salvas

1. A partir da tela do Rádio FM, deslize seu dedo para a esquerda sobre o teclado.
2. Selecione **Somente canais predefinidos** → **Ligado** para configurar a rádio FM para somente percorrer as estações de rádio armazenadas na lista.
3. Pressione [↩] para voltar para a tela da Rádio FM.
4. Pressione [⏮] ou [⏭] para ir até a estação que você deseja escutar.

Utilize o gravador de voz

Gravar um memo de voz

1. No modo de Espera, acesse **Gravador de voz**.
2. Pressione [▶II] para iniciar a gravação.
3. Fale ao microfone.
4. Quando tiver terminado a gravação, pressione [↩]. O memo de voz é automaticamente salvo.
5. Pressione [▶II] para rever o memo de voz ou pressione [I◀◀] ou [▶▶I] para gravar memos de voz adicionais.

Rever um memo de voz

1. A partir da tela do gravador de voz, deslize seu dedo para a direita sobre o teclado para acessar a lista de memos de voz.
2. Selecione um memo de voz. O memo de voz é reproduzido.
3. Durante a reprodução, utilize as seguintes opções:
   - Pressione [▶II] para pausar ou retomar a reprodução.
   - Pressione [I◀◀] para mover para o memo anterior.
   - Segure [I◀◀] para retroceder um memo.

Rever um memo de voz (continuação)

- Pressione [▸▸I] para mover para o próximo memo.
- Segure [▸▸I] para avançar um memo.
- Pressione a tecla lateral ou deslize seu dedo para cima ou para baixo sobre o teclado para ajustar o volume.

4. Pressione [↩] para interromper a reprodução

☑ O gravador de voz suporta somente arquivos .amr. Para tocar outros sons, acesse a pasta **Sons** em **Meus arquivos**.

Funções de menu

Todas as opções de menu listadas

Esta seção fornece breves explicações sobre funções de menu em seu telefone.

Chamadas

Menu	Descrição
Todas, Perdidas, Efetuadas e Recebidas	Verifique as chamadas mais recentes efetuadas, recebidas ou não atendidas.
Apagar tudo	Apague todos os registros em cada tipo de chamada.
Duração	Verifique a duração das chamadas efetuadas e recebidas.
Custo	Verifique o custo de suas chamadas, se suportado pelo seu cartão SIM.

Agenda

Menu	Descrição
Contatos	Procure por informações de contato armazenadas na Agenda.
Novo contato	Adicione um novo contato na Agenda.
Grupos	Organize seus contatos em grupos de chamadas.

Menu	Descrição
Discagem rápida	Atribua um número de discagem rápida para seus números discados com mais freqüência.
Cartão de visita	Crie um cartão de visita e envie a outras pessoas.
Meu número	Verifique seus números de telefone ou atribua um nome a cada um dos números.
Gerenciamento	Gerencie contatos na Agenda ou altere as configurações padrão para a Agenda.

Menu	Descrição
Nº de serviços	Visualize a lista de números de serviço atribuída por seu provedor de serviços, se suportado pelo seu cartão SIM.

Aplicações

Menu	Descrição
Gravador de voz	Grave memos de voz e quaisquer outros sons.
Horário mundial	Defina seu fuso horário local e saiba que horas são em outras partes do mundo.

Menu	Descrição
Alarme	Configure um despertador para acordá-lo de manhã ou um alarme para alertá-lo sobre um evento em um horário específico.
Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Cronômetro	Faça medições de tempo.
Bloco de notas	Anote coisas importantes e as gerencie.
Gerenciar licenças	Gerencie os códigos de licença que você adquiriu para ativar arquivos de mídia bloqueados pelo sistema DRM.

Menu	Descrição
SIM AT	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Este menu está disponível somente se o seu cartão SIM suportar esta opção.

Navegador

Menu	Descrição
Início	Conecte seu telefone à rede e carregue a página inicial do provedor de serviços da Internet sem fio.

Menu	Descrição
Inserir URL	Insira um endereço URL e acesse a página da web associada.
Favoritos	Salve endereços URL para acessar rapidamente suas páginas da web favoritas.
Páginas salvas	Acesse a lista de páginas que você salvou enquanto navegava.
Histórico	Acesse a lista de páginas acessadas por você recentemente.
Excluir cache	Limpe o cache, que é uma memória temporária que armazena as páginas da web que foram acessadas recentemente.

Menu	Descrição
Configurações	Selecione um perfil de conexão que será utilizado para acessar a web sem fio.

Mensagens

Menu	Descrição
Nova mensagem	Crie e envie mensagens de texto ou multimídia.
Minhas mensagens	Acesse mensagens que você recebeu, enviou ou que falharam durante o envio.
Modelos	Faça e utilize modelos de mensagens ou situações freqüentemente utilizadas.

Menu	Descrição
Apagar tudo	Apague mensagens em cada pasta de mensagem de uma só vez.
Configurações	Ajuste várias opções de utilização dos serviços de mensagens.
Mensagem SOS	Especifique as opções para enviar e receber uma mensagem SOS. Você pode enviar uma mensagem SOS pressionando a tecla lateral 4 vezes no modo de Espera, como o teclado bloqueado.
Memória	Verifique a quantidade de memória atualmente em uso em cada pasta de mensagem.

Meus arquivos

Menu	Descrição
Imagens, Vídeos, Músicas, Sons e Outros arquivos	Acesse arquivos de mídia e outros arquivos armazenados na memória do telefone.

Menu	Descrição
Cartão de memória	Acesse os arquivos armazenados em um cartão de memória. Este menu é exibido somente quando um cartão de memória é inserido no telefone.
Memória	Verifique informações de memória para itens de mídia.

Calendário

Acompanhe sua agenda diária, semanal ou mensal.

Câmera

Utilize a câmera do seu telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Configurações

Menu	Descrição
Hora e data	Altere a hora e a data exibidas em seu telefone.
Telefone → Idioma.	Selecione um idioma para o texto do visor.
Telefone → Saudação	Insera uma saudação que é exibida rapidamente quando o telefone é ligado.
Telefone → Atalhos	Utilize as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente menus específicos no modo de Espera.

Menu	Descrição
Telefone → Tecla lateral	Defina como o telefone reagirá quando você mantiver pressionada a tecla lateral quando uma chamada é recebida.
Telefone → Extras	Altere configurações adicionais de uso do telefone.
Telefone → Modo Offline	Mude o telefone para o modo Offline, no qual as funções do telefone que necessitam de conexão com a rede são desativadas.
Telefone → USB	Selecione um modo USB para ser utilizado ao conectar seu telefone a um PC via USB.
Visor → Aparência	Selecione uma cor padrão para o modo de Menu.
Visor → Brilho	Ajuste o brilho do visor para as diferentes condições de luz.
Visor → Tela de discagem	Personalize as configurações do visor durante uma discagem.
Som → Chamadas	Altere as configurações de som para chamadas.
Som → Som das teclas	Selecione o som emitido ao pressionar uma tecla.

Menu	Descrição
Som → Mensagens	Altere as configurações de som para mensagens recebidas individualmente de acordo com o tipo de mensagem.
Som →Ligar/ Desligar	Selecione a melodia que o telefone tocará quando é ligado ou desligado.
Som →Modo silencioso	Defina o que o telefone fará para alertá-lo quanto a um evento específico no modo silencioso.
Som →Extras	Personalize tons adicionais para o telefone.

Menu	Descrição
Luz → Luz do visor	Selecione o período de tempo que a luz do visor ou visor ficam acesos quando o telefone não está sendo utilizado.
Luz → Luz do teclado	Defina como o telefone controla o uso da luz do teclado.
Tutorial	Veja como utilizar as teclas do modo Multimídia.
Rede → Desvio de chamadas	Configure o telefone para desviar as chamadas recebidas para um número de telefone que você especificar.
Rede → Restição de chamadas	Configure o telefone para restringir chamadas.

Menu	Descrição
Rede → Chamada em espera	Configure o telefone para informá-lo quando alguém estiver ligando para você quando você estiver em outra chamada.
Rede → Seleção de rede	Selecione a rede a ser utilizada enquando você estiver em roaming fora de sua área local, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente.
Rede → ID de chamada	Configure o telefone para ocultar seu número de telefone da pessoa para quem você está ligando.
Rede → Caixa Postal	Armazene o número do servidor de correio de voz e acesse seus correios de voz.
Rede → Grupo fechado	Restrinja chamadas de um grupo de usuários específico.
Bluetooth	Conecte o telefone a outros dispositivos Bluetooth sem utilizar fios.
Segurança → Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu cartão SIM contra o uso não autorizado.
Segurança → Alterar PIN	Altere o PIN

Menu	Descrição
Segurança → Bloquear telefone	Ative a senha de seu telefone para proteger seu telefone do uso não autorizado.
Segurança → Alterar senha	Altere a senha do telefone
Segurança → Privacidade	Bloqueie o acesso a mensagens, arquivos ou todas as funções de menu do telefone, exceto funções de chamada.
Segurança → Bloquear SIM	Configure o telefone para trabalhar apenas com o SIM atual ao atribuir um código de bloqueio do SIM.

Menu	Descrição
Segurança → Modo FDN	Configure o telefone para restringir chamadas de um conjunto limitado de números de telefones, se suportado pelo seu cartão SIM.
Segurança → Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu cartão SIM.
Segurança → uTrack	Configure o telefone para enviar mensagens de rastreamento predefinidas para sua família ou amigos quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro cartão SIM.

Menu	Descrição
Conexão	Crie e personalize os perfis que contenham as configurações para conectar seu telefone à rede.
Zerar	Zere as configurações do telefone que você alterou.
Informações	Verifique as informações do seu telefone, como nome do modelo, país de origem, número IMEI, número de série e número de Homologação Anatel.

Informações de saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa

Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.[1]

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas.

Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

1. O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.

- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias de Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo, quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil, a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência do seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passo:

- Devem manter sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado;

- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro;
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência;

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual (por exemplo, 190 ou outro número oficial de

emergência). Números de emergência podem variar dependendo do local.

3. Pressione a tecla [ ].

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, por exemplo), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente – não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes sobre segurança

- Apenas pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à

pessoa que desrespeitou a lei ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos:

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Eles podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque o telefone com as mãos úmidas durante o carregamento. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe-o com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.

- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.
- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não o utilize muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Telefone Celular Modelo SGH-F300

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

SAMSUNG

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.